


VIKTIGA MÅTT PÅ TOALETEN FÖR ATT MULTICLIN PRO I SKALL PASSA BRA

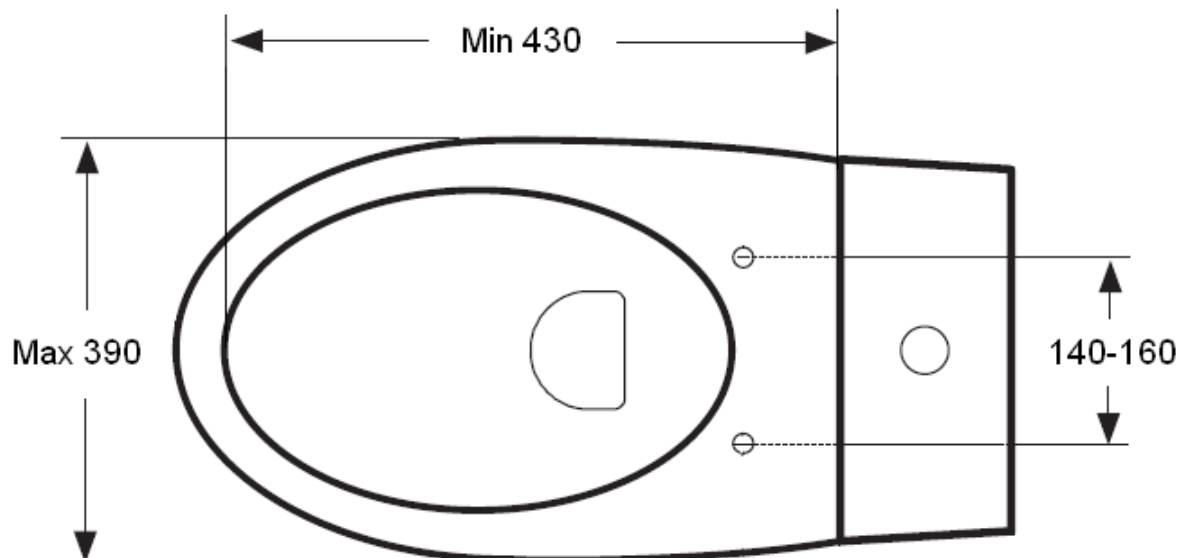

För att Multiclin Pro I skall passa bra på toaletten bör måttet från toalettens spolcistern mätt rakt fram till insidan av toalettskålen vara minst 430mm. Om förhöjning J3005 används räcker det att måttet är 400 mm.

Multiclin Pro I passar bra på bl a Svedbergs toaletter.

BUSCK